

**STARPOS®**



**STAR**  
**A300E**

**IMPRESORA TÉRMICA MÓVIL**

---

**MANUAL PRODUCTO**

## 1. CONTENIDO DEL PAQUETE

 Impresora	 Cable USB	 Adaptador AC
 Paquete de Baterías	 Manual de Usuario	


### NOTAS

1. Los artículos del paquete dependen del pedido real.


2. Visite nuestro sitio web [www.starlataminc.com](http://www.starlataminc.com) y busque el modelo deseado, como STAR-A300E, luego podrá descargar el manual del usuario, los controladores de Windows y otros elementos.

## 2. APARIENCIA Y COMPONENTES


### VISTA FRONTAL

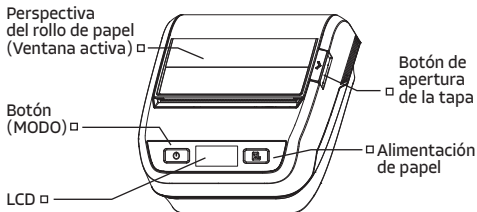

## VISTA TRASERA

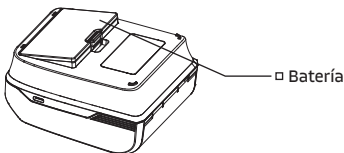


## VISTA INTERIOR


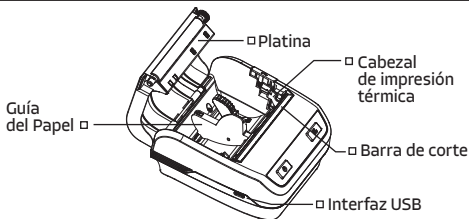


## 3. CARGA DE PAPEL


**1.** Pulse el botón de apertura de la tapa para abrir la tapa del papel.

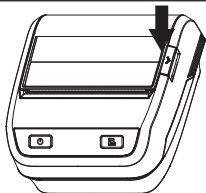

**2. Desbloquee la guía del papel como se muestra a continuación.**


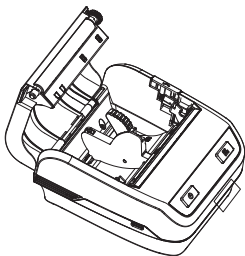


Desbloquear




Bloquear

**3. Cargue el papel en la orientación que se muestra en la figura siguiente. Asegúrese de que la capa termosensible esté hacia abajo. Ajuste la guía del papel según el ancho del papel. Después de ajustar, bloquee la guía del papel.**

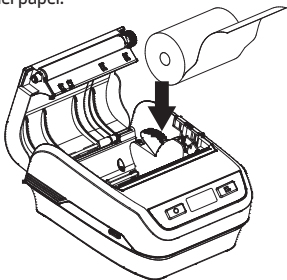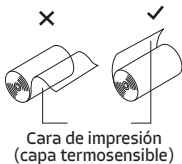


---

**4.** Tire del papel sobrante y cierre la cubierta. Asegúrese de que esté cerrada por ambos lados

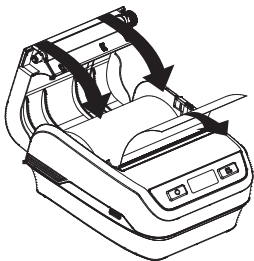

---

**5.** Utilice la barra de corte para rasgar el papel sobrante.

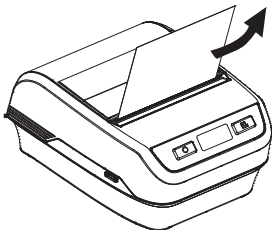


## 4. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


**Cargue la impresora con el cable USB suministrado.** Cuando la batería se agote, el icono de la batería en la pantalla LCD parpadeará. Se apagará automáticamente cuando continúe la impresión. Si desea continuar, cárguela.

**1.** Asegúrese de que la impresora esté apagada antes de insertar o retirar la batería.

**2.** Inserte la batería en la parte posterior de la impresora como se muestra en la figura a continuación, siguiendo la dirección de la flecha.

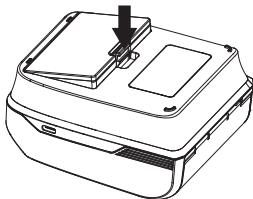


**3.** Para retirar la batería, tire del gancho hacia atrás y utilice el procedimiento opuesto al que utilizó para insertar la batería.

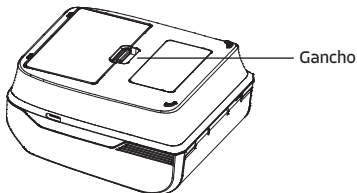

## 5. CARGA DE LA BATERÍA

**Cargue la impresora con el cable USB suministrado.** Cuando la batería se agote, el icono de la batería en la pantalla LCD parpadeará. Se apagará automáticamente cuando continúe la impresión. Si desea continuar, cárguela.

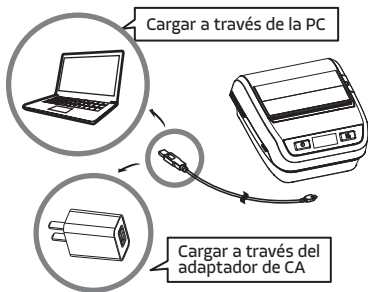

---

### NOTA


**1.** Si el usuario reemplaza el tipo de batería incorrecto por sí mismo, existe peligro de explosión. Asegúrese de devolverla al centro de mantenimiento de acuerdo con las instrucciones para desechar la batería usada.

**2.** Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio en las que el usuario podría tener que tomar las medidas adecuadas.

---

## 6. AJUSTES DEL MENÚ

1. Mantenga pulsado el botón [MODE] durante aprox. 2 segundos y la impresora se encenderá.

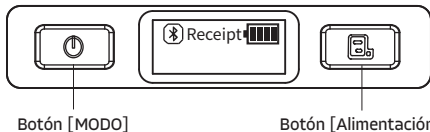

1. Mantenga pulsado el botón [MODE] durante aprox. 2 segundos y la impresora se encenderá.

2. Mantenga pulsados los botones [MODE] y [Alimentación]; se mostrará el menú principal en la pantalla.

**Densidad:** Oscuro / claro / medio

**Papel:** Etiqueta / recibo / marca negra frontal de 5 cm / Marca negra frontal de 7,6 cm / marca negra trasera de 7,6 cm

**Cierre de la cubierta y alimentación de papel:** activado / desactivado

**Express:** Estándar, etc.

Tiempo de espera

Tiempo de apagado

Girar

Impresión de página de autoprueba

Posicionamiento de la etiqueta

Salir del menú

---

**3.** Pulse el botón de encendido para cambiar las opciones del menú.

---

**4.** Pulse el botón [Alimentación] para cambiar la categoría de la subopción; mantenga pulsado el botón [Alimentación] para confirmar la configuración actual.

---

**Nota:** Antes de cambiar la configuración del menú, asegúrese de que la comunicación con un dispositivo host esté desconectada.

Cuando la impresora se comunica por Bluetooth con un dispositivo host, no puede acceder al modo de configuración del menú

---

## 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SISTEMA

---

**Método de Impresión** Térmica directa

---

**Resolución** 203 DPI

---

**Ancho de Impresión** Máximo 72mm

---

**Velocidad de Impresión** Máximo 75mm/s

---

**Emulación** ESC/POS : CPCL

---

**Interfaz** USB Tipo C, Bluetooth 5.2 de modo dual

---

**Sensor** Sensor de falta de papel, sensor de espacio, sensor de apertura de tapa, sensor de sobret temperatura del TPH, sensor de temperatura de la batería, sensor de marca negra

---

**Alimentador de Poder** **Entrada:** AC 100 ~ 240V, 50/60Hz  
**Salida:** DC 5V / 1A

---

**Batería** Batería de litio recargable 7,4 V / 2000 mAh

---

**Autonomía de Batería** 72 horas aproximadamente incluyendo los tiempos en reposo

---

---

<b>Vida Útil del Cabezal de Impresión</b>	50 Km
---	-------

---

<b>Software Captable</b>	iOS / Android
--------------------------	---------------

---

<b>Software de Edición de Etiquetas</b>	Admite edición e impresión de la aplicación HereLabel
---	---

---

## PANTALLA

---

<b>Monitor</b>	Dots: 96 x 39
----------------	---------------

---

<b>Audio/Indicaciones</b>	Zumbadores
---------------------------	------------

---

<b>Teclas/Botones</b>	1 tecla de función, 1 botón de encendido
-----------------------	--

---

## PAPEL

---

<b>Tipo de Papel</b>	Papel de etiquetas térmicas, papel para recibos, papel con marca negra
----------------------	--

---

<b>Ancho de Papel</b>	25 mm ~ 80 mm, ajustable
-----------------------	--------------------------

---

<b>Diámetro del Rollo de Papel</b>	Máx. 50 mm
------------------------------------	------------

---

<b>Grosor del Papel</b>	53 µm ~ 150 µm
-------------------------	----------------

---

<b>Carga de Papel</b>	Arriba
-----------------------	--------

---

## CÓDIGOS DE BARRA

---

<b>Caracteres</b>	Alfanumérico, chino simplificado, chino tradicional, inglés y otros idiomas
-------------------	---

---

<b>Códigos</b>	<b>1D:</b> Código 39, Código 93, UCC/EAN128, Código 128, Código de barras, Intercalado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on, Industrial 2 of5 / <b>2D:</b> PDF417, QR Code
----------------	---

---

## MEMORIA

---

<b>Ram</b>	4 MB
------------	------

---

<b>Flash</b>	8 MB
--------------	------

---

---

## ENTORNO

---

**Funcionamiento** 0°C - 45°C, 25%-85% de humedad relativa, sin condensación

---

**Almacenamiento** \*-20°C - 70°C, 5%-95% de humedad relativa, sin condensación

---

**Dimensiones de Impresora** 110 x 117.8 x 58mm

---

**Peso** 400g (Con batería)

---

**Altura de Caída** 1.5m

---

**Accesorio** Estuche protector (incluido)

---

**Color** Negro

---

## 8. FOTOGRAFÍAS





ESCANEA Y DESUBRE MÁS



 [www.starlataminc.com](http://www.starlataminc.com)

 [StarLatam\\_INC](https://www.instagram.com/StarLatam_INC)

 [Star Latam INC](https://www.linkedin.com/company/StarLatam_INC)

 [Star Latam INC](https://www.facebook.com/StarLatam_INC)

 [Star Latam INC](https://www.tiktok.com/@StarLatam_INC)

 [Star Latam INC](https://www.youtube.com/StarLatam_INC)